

Profielinstellingen

- **USB-verbinding toestaan:** De USB-poort wordt ingeschakeld wanneer een verbinding naar een PC of vanaf een USB-host, zoals een externe harde schijf, wordt gemaakt.
- **Externe links in toepassingen toestaan:** Stelt de ouder in staat om bepaalde externe links in toepassingen (zoals reclame) te blokkeren of toe te staan.
- **Het gebruikersprofiel met een wachtwoord beveiligen:** Voorkomt dat een andere gebruiker, zoals een broer of zus, toegang tot het profiel krijgt.
- **Automatisch machtigen van toepassingen na installatie:** Toepassingen die vanaf de Ouderzone worden gedownload verschijnen automatisch in het profiel van het kind (niet aanbevolen).
- **Meldingen die aangeklikt kunnen worden:** Schakel deze instelling in om meldingen die door de toepassingen verzonden worden in het profiel te kunnen aanklikken.




Tijdbeheer

U kunt de tijdlimieten voor elke dag of elke dag van de week met slechts enkele eenvoudige klikken instellen. Bepaal de tijd dat uw kind met de Kurio tijdens de dag kan spelen, of bepaal de maximum speelduur die per dag gebruikt kan worden.

TIJDCONTROLE

Bepaal de tijdintervallen wanneer de tablet door het huidige profiel gebruikt kan worden.

- Activeer de tijdcontrole door de knop bovenaan het scherm in te schakelen.
- Stel de tijd controle voor elke dag: tik op het pictogram om de set gewenste sleuven in de dag. U kunt verschillende tijd slots en stel verschillende tijdsloten voor elke dag van de week.
 - Dezelfde instellingen voor de volledige week toepassen. Klik op het vakje bovenaan het scherm om de tijdintervallen voor elke dag van de week hetzelfde in te stellen.

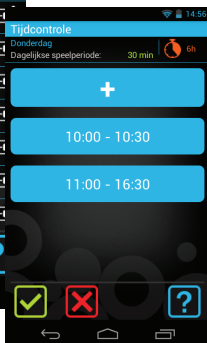


DAGELIJKSE SPEELTIJD

Activeer deze controle om de maximum speeltijd voor uw kind gedurende de dag in te stellen. Als deze instelling is ingeschakeld, kan het kind de tablet tijdens elke tijdinterval gebruiken, maar kan hij/zij de maximum tijd voor de dag niet overschrijden.

De speeltijd wordt weergegeven onder elke dag. Drukt u op de dag dat u wilt beheren en een pop-up menu kunt u de set-up van de max spelen tijd voor de geselecteerde dag.

Toepassingsbeheer

- In de weergegeven hoofdlijst met toepassingen, vink het vakje naast de toepassing aan om deze in het profiel te kunnen gebruiken.
- Alle niet aangevinkte toepassingen verschijnen niet in de interface van dit profiel.
- Het is tevens mogelijk om de instellingen vanaf een ander profiel of vanaf de vooraf bepaalde 'eenvoudig in te stellen' profielen te importeren.
- Alle toegestane toepassingen verschijnen op de hoofdschermen van de profielinterface van het kind.

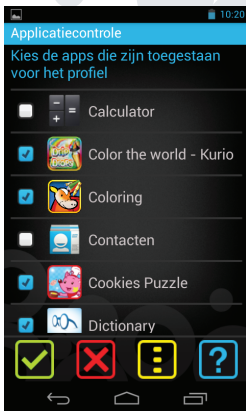

Tussen profielen schakelen

Vanaf Ouderzone


Klik op de widget
Tussen gebruiker
schakelen



Parental
Area

Vanaf Scherm vergrendelen (druk tweemaal op de Power knop)

Selecteer het
gebruikersprofiel

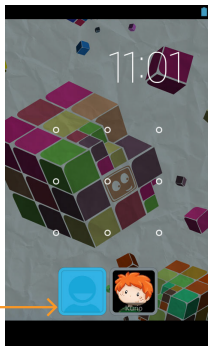

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

- **Opgelet:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij verantwoordelijk voor de naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.
- **OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal toestel, conform Deel 15 van de FCC-Regels. Deze limieten zijn bedoeld om te zorgen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storingen aan radiocommunicaties veroorzaken. Er is echter geen garantie dat de storing zich niet in een bepaalde installatie zal voordoen. Indien dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan een radio- of televisie-ontvangst, wat bepaald kan worden door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing op te lossen door het uitvoeren van een of meerdere van volgende maatregelen:
 - Heroriënteer of verplaats de antenne voor ontvangst.
 - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 - Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een circuit verschillend aan deze waar de ontvanger op is aangesloten.
 - Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio TV-technicus voor bijstand.

Beperkt gebruik van elektronisch apparatuur

- Het gebruik van elektronische/elektrische apparatuur kan de veilige werking van bepaalde vliegtuigen verstoren en kan door bepaalde vliegtuigmaatschappijen worden beperkt. Neem contact op met uw vliegtuigmaatschappij alvorens te reizen.
- Kurio heeft een vliegtuigmodus. Ga naar de instellingen van de Android-interface om de tablet in Vliegtuigmodus in te stellen. Alle draadloze verbindingen worden uitgeschakeld.

Conformiteitsverklaring

KD Interactive
Viladecans Business Park, Edificio Brasil,
C/ Catalunya, 83-85 Pl.1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA, SPANJE

Produkt: Kurio 4S
Modell: C13200

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eric Wolff
Algemeen directeur



Datum van uitgifte: 15 September 2013

Privacybeleid

Geef ons uw e-mailadres tijdens het activeren van uw Kurio tablet en houd uw e-mailadres up-to-date via de Ouderzone om belangrijke informatie en updates te ontvangen.

Uw e-mailadres wordt nooit aan derden gegeven en u kunt zich op elk moment uitschrijven door op de link onderaan elke Kurio e-mail te klikken. Om op elk moment ons Privacybeleid te lezen, ga naar www.kurioworld.com.

Tips en aanbevelingen

- Het apparaat kan warm worden wanneer bepaalde toepassingen worden gebruikt die veel bewerkingscapaciteit van het apparaat vereisen. Als dit zich voordoet, las een korte pauze in zodat het apparaat kan afkoelen.
- Maak het apparaat schoon met een licht bevochtigde doek.
- Als u problemen tijdens het opladen ondervindt, zoals niet volledig opladen of uitschakeling bij een lading boven 5%, reset de batterijniveau-indicator. Sluit het apparaat aan op de netadapter en houd vervolgens de POWER knop ingedrukt totdat de tablet wordt uitgeschakeld. Houd de POWER knop ingedrukt totdat het batterijpictogram opnieuw verschijnt. Eenmaal deze verschijnt, laat de POWER knop los en druk nogmaals om het apparaat normaal op te starten.
- De Kurio bumper beschermt uw tablet in de meeste gevallen, deze is echter uitsluitend bedoeld om het product tegen schade te beschermen in geval deze valt, ergens tegen stoot of aan een impact onderhevig wordt gesteld. Net zoals elk elektronisch apparaat is de Kurio breekbaar en ondanks de aanwezigheid van de beschermbumper kan de Kurio breken of beschadigd worden door het apparaat te laten vallen of ergens tegen te stoten. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt. Een gebroken scherm of touchpanel wordt niet door de garantie gedekt en de bumper vermijdt niet alle schade.
- Het systeembeheer van Android 4.2 maakt het niet langer mogelijk om toepassingen naar een externe SD-kaart te verplaatsen. We bevelen aan om alle mediabestanden op een externe SD-kaart op te slaan om vrij intern geheugen voor toepassingen en spellen in het apparaat te houden.

	WAARSCHUWING RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN	
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, VERWIJDER HET DEKSEL OF ACHTERZIJDE NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN WORDEN. LAAT REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN.		
	<p>Het bliksemschichtsymbool in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van ongesoleerde, gevaarlijke spanning in de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken bij personen te vormen.</p>	
	<p>Het uitroepteken in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur bij het apparaat.</p>	
OPGELET: STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRANDGEVAAR OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. PLAATS GEEN VOORWERPEN GEVULD MET VLOEISTOFFEN, ZOALS EEN VAAS, OP DIT APPARAAT.		

- Beschadig of vervorm het USB-netsnoer niet. Een beschadigd of vervormd snoer kan tijdens de werking elektrische schokken of storing veroorzaken. Haal het snoer via de stekker uit het stopcontact, en niet door aan het snoer zelf te trekken.
- Steek de stekker in een stopcontact dat zich in het nabijheid van het apparaat bevindt, zodat deze eenvoudig bereikbaar is en het snoer niet strak gespannen wordt.

Waarschuwing

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal zoals tassen, plastic bevestigingen, plastic folie, schermbeveiligingsfolie en karton die geen deel van dit product uitmaken voordat u het apparaat aan een kind geeft. Bewaar de verpakkingsdoos en deze handleiding voor toekomstige raadpleging.
- Probeer niet om het apparaat uit elkaar te halen.
- Om Kurio op te laden, gebruik alleen de netadapter die met de Kurio tablet is meegeleverd.
- Gebruik de tablet niet tijdens het opladen: Dit kan het laadproces van de batterij en de levensduur van het apparaat wijzigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebron.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water.
- Om gehoorschade te vermijden, gebruik nooit een oortelefoon op een hoog volume. Het langdurig luisteren naar luide geluiden kan tijdelijke of permanente gehoorverlies veroorzaken.
- Gebruik Kurio nooit terwijl u met een motorvoertuig of fiets rijdt.
- Als u ongemak in uw handen of pijn ervaart, stop onmiddellijk met het gebruik van Kurio.
- Las tijdens een lang gebruik regelmatig een pauze in.
- Als er een klein onderdeel uit de Kurio steekt, probeer deze niet uit te halen. Houd deze uit de buurt van kleine kinderen.
- Oefen geen druk uit om een aansluiting in een poort van Kurio te steken. Als u enige druk op een aansluiting uitvoert en deze kan niet in een poort worden gestoken, controleer of de aansluiting met de poort overeenkomt en dat u de aansluiting juist op de poort hebt geplaatst.
- Om het scherm schoon te maken, gebruik een zacht, bevochtigde doek. Maak uw Kurio niet schoon met alcohol, oplosmiddel, spuitbus of schuurmiddel.
- De silicone bumper is ontworpen om het apparaat te beschermen tegen vallen. Schade aan dit elektronisch precisie-apparaat veroorzaakt door zware vallen, verkeerd gebruik, misbruik, enz is echter mogelijk.
- Controleer het apparaat en de adapter regelmatig op schade die risico op brand, elektrische schokken of letsel teweeg kan brengen. Als dergelijke omstandigheden zich voordoen, gebruik de adapter niet voordat deze juist is gerepareerd.

Nederlands

INSTALLATIEGIDS

Interface



- 1 3,5mm koptelefoonaansluiting
- 2 Micro USB/Oplader
- 3 Micro SD-kaartgleuf

BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES EERST VOORDAT U UW KURIO INSTELT

- De tablet moet door een volwassene worden ingesteld om een gepast beveiligingsniveau voor alle gebruikers van het apparaat te verzekeren.
- Om uw Kurio tablet juist uit te schakelen, druk op de Power-knop totdat een bericht op het scherm verschijnt, selecteer vervolgens "Power off". Schakel het apparaat niet uit door de Power knop ingedrukt te houden.
- Ontlaad de batterij niet volledig (houd op 5% of meer). Laad de batterij regelmatig op voor een lange levensduur van de batterij.
- Wachtwoord opnieuw instellen: Het is mogelijk dat de klantendienst uw wachtwoord voor de Ouderzone niet kan ophalen, noteer dit wachtwoord aldus op een veilige plaats. Als u het wachtwoord niet meer weet, moet de tablet opnieuw op de fabrieksinstellingen worden teruggezet waardoor al uw persoonlijke gegevens verloren gaan.
- Verbind uw Kurio tablet regelmatig met Wi-Fi om de laatste upgrades te ontvangen. Updates worden draadloos voor uw tablet aangeboden.
- Als u een probleem met uw apparaat ervaart, breng deze niet terug naar de winkel. Ga naar onze rubriek vaak gestelde vragen en probleemoplossing of neem contact op met onze klantendienst op www.kurioworld.com/us/support.php.

Vind meer tips en informatie op WWW.KURIOWORLD.COM

Customer Service Hotline : +31 (0)900 7766332

Installatie

Kurio ouderaccount instellen

- Selecteer uw taal
- Selecteer een Wi-Fi hotspot en maak een verbinding met Wi-Fi (niet verplicht maar aanbevolen) -Stel de juiste datum en tijd in (indien niet met Wi-Fi verbonden)
- Selecteer Normale modus
- Voer het e-mailadres in
- Voer een wachtwoord voor het ouderaccount in. Er zijn verschillende wachtwoordtypes verkrijgbaar, zoals tekst, patroon. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de Ouderzone goed beveiligd is.
- De Ouderzone is nu ingesteld! Dit primair account zal de Android-interface zonder beperkingen gebruiken.

Maak een gebruikersprofiel voor een kind door onderstaande instructies te volgen.

Kurio System Setup - Stap 1 van 2 - ...

Voer het e-mailadres van een contactpersoon in

Deze e-mail zal worden gebruikt om u te informeren over het belangrijke nieuws over het systeem en zal ook gebruikt worden voor de after sales support doeleinden. Dit zal niet aan derden worden doorgegeven.

Klik op de onderstaande knop Algemene Voorwaarden te herzien onze vertrouwelijkheid staatsbestel.

E-mail



Ik heb gelezen en ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden

Kurio System Algemene Voorwaarden - Privacybeleid



Kurio-systeeminstallatie - Stap 2 van 2

Kies een beveiligingsstijl voor het ouderaccount

AOPMERKING: deze technische ondersteuning zal niet in staat om uw wachtwoord op te halen. Vergeet niet op te schrijven en bewaar het op een veilige plaats. In geval van verloren wachtwoord, zal de tablet gereset en alle persoonlijke gegevens zullen verloren gaan.



Wachtwoord

Aantikken om een tekstwachtwoord te selecteren



patroon

Tik op om een patroon wachtwoord definiëren



Pincode

Aantikken om een pincode te selecteren



Bevestigen



Annuleren



Terug

2



Help



Een item toevoegen

Een Kurio gebruikersprofiel maken: Stap 1 van 2 - Profielinformatie

- Druk op de knop 'Kindprofiel maken'.
- Naam: Voer de naam van de gebruiker in.
- Geboortedatum: Voer de geboortedatum van de gebruiker in.
- Geslacht: Kies tussen jongen en meisje.

Opmerking: Druk op het  pictogram om de door u ingevoerde informatie op te slaan en naar de volgende stap te gaan.

Waarschuwing: Als u op elk moment tijdens het maken van een profiel op het  pictogram drukt, wordt het instellen van het profiel geannuleerd en gaat alle reeds ingevoerde informatie verloren!



Profiel maken:

Stap 2/2 – Een profieltype selecteren

Om op een snelle manier een gebruikersprofiel te maken, kies een van de vooraf bepaalde 'eenvoudig in te stellen' profielen of pas elke oudercontrole zelf aan. Opgelet, tijdbeheer is in onze instelling op 'uit' ingesteld en we geven u een standaard lijst met toepassingen. Zelfs wanneer u een 'eenvoudig in te stellen' profieltype gebruikt is het mogelijk om de profielinstellingen op elk moment aan te passen.

- **Kindprofiel met webtoegang:** Stelt de gebruiker in staat om op een veilige manier op het web te browsen met behulp van ons Kurio Genius™ filtersysteem voor internetinhoud om elke ongepaste inhoud te blokkeren. De instellingen van het internet-beveiligingsniveau is afhankelijk van de leeftijd van het kind.
- **Kindprofiel zonder webtoegang:** No web access is allowed, but the child can use apps, meaning an application is allowed to open specific content from the Internet.
- **Educatief profile:** Er wordt geen toegang tot het internet toegestaan en dit profiel toont standaard enkel de educatieve toepassingen.
- **Ik zal de instellingen zelf bepalen:** Als u de instellingen zelf wilt configureren, zullen er andere schermen verschijnen om u te begeleiden bij het aanpassen van de instellingen.

Het gebruikersprofiel van het kind is nu voltooid!




Kurio ouderzone Overzicht

Ouderzone Hoofdmenu

In het Ouderzone-dashboard worden de volgende opties weergegeven:


- **Profielen:** Alle gebruikersprofielen op Kurio beheren (aanpassen, toevoegen of verwijderen).
- **Instellingen:** De hoofdinstellingen van de tablet aanpassen (datum, lijst met toepassingen op Kurio, taal, enz.)
- **Klantendienst:** Onze vaak gestelde vragen lezen, een fout rapporteren en contact met ons opnemen.
- **Opslaan:** Naar toepassingen op de Kurio Store zoeken, kopen en downloaden of andere Android™ app stores downloaden.
- **Ouderaccount:** Uw wachtwoord of e-mail voor de Ouderzone wijzigen, en uw Kurio serienummer bekijken.

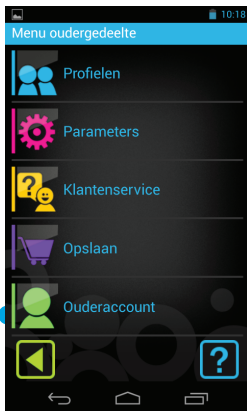

Hoofdmenu van profiel


Om een profiel aan te passen, gebruik de volgende instellingen:

- **Profielinformatie:** De geboortedatum, naam en geslacht van de gebruiker bewerken.
- **Internetparameters:** Het beveiligingsniveau vanaf geen internettoegang aanpassen, het browsen op specifieke websites beperken, Kurio Genius™ internetfiltersysteem, volledige internettoegang.
- **Profielinstellingen:** De algemene instellingen van het profiel bekijken en wijzigen.
- **Tijdbeheer:** De tijdbeheerinstellingen aanpassen.
- **Toepassingsbeheer:** De toepassingen die door het profiel gebruikt kunnen worden bekijken en wijzigen.

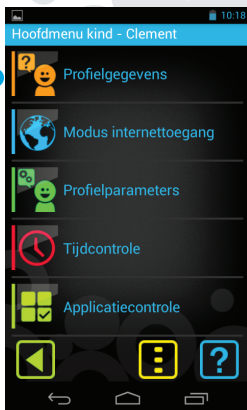

Internettoegangsmodi

- **Geen internettoegang:** Er wordt geen toegang tot het internet vanaf de tablet toegestaan. De toepassingen kunnen online inhoud openen als er een actieve internetverbinding is.
- **Het browsen op specifieke websites beperken:** Beperk het browsen op websites alleen tot deze die op de Veilige lijst van dit profiel zijn vermeld. Alle andere websites worden geblokkeerd.
- **Kurio Genius™ filtersysteem:** Ons geavanceerd filtersysteem stelt de gebruikers in staat om veilig op het internet te browsen door websites die ongepaste inhoud kunnen bevatten te blokkeren.
- **Volledige internettoegang:** Verwijdert alle beperkingen om op het internet te browsen. Niet aanbevolen om voor een gebruikersprofiel van een kind te gebruiken.

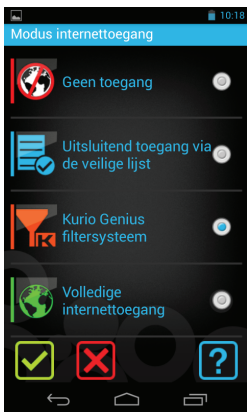



Kurio 4S touch

The Ultimate Android™ Handheld for Kids

Technische ondersteuning & informatie over de garantie

- Als u vragen hebt over het instellen of gebruik van uw tablet of voor technische ondersteuning, ga naar www.kurioworld.com om meer te weten te komen over Kurio en lees onze verwante vaak gestelde vragen. Al onze producten hebben een beperkte garantie van 1 jaar. In het onwaarschijnlijk geval dat u problemen met uw Kurio ervaart, ga naar www.kurioworld.com/us/support.php om met de Kurio klantendienst contact op te nemen. Als de servicevertegenwoordiger het probleem niet kan oplossen, zal hij of zij u instructies geven over de serviceprocedure van uw Kurio, zolang deze nog in garantie is.
- Deze tablet valt alleen onder garantie voor de originele koper gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de originele datum van aankoop, dit onder normaal gebruik en service, voor defecten in vakmanschap en materialen. Als het product wordt beschadigd door een accident, verkeerd of onredelijk gebruik of onderhoud, zoals een gebroken scherm, val, waterschade, enz., wordt deze schade niet door de garantie gedekt. Neem echter nog steeds contact op met de Kurio klantendienst voor reparatie en vervanging, in het bijzonder in geval van een gebroken scherm of andere reserveonderdelen.
- Ga naar www.kurioworld.com voor de volledige informatie over Kurio's beperkte garantie van 1 jaar.

Recycling



Gooi afgedankte elektrische producten en batterijen niet met het huishoudelijk afval weg. Recycle indien mogelijk. Raadpleeg uw gemeente voor recyclingadvies.

OPGELET - ELEKTRISCH BEDIEND PRODUCT – Net zoals bij alle elektrische producten, volg de veiligheidsrichtlijnen tijdens de bediening en het gebruik op om elektrische schokken te voorkomen. Toezicht van een volwassene is aanbevolen.

Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Copyrights

Angry Birds Space, Copyright 2009-2013 Rovio Entertainment Ltd. Copyright © 2013 Xiamen Bluebird Cartoon Co. Ltd. Starfox. Copyright © 2013 Xiamen Bluebird Cartoon Co. Ltd. Starfox. The Alligator Logo is a registered trademark of Alligator Books Limited. Copyright © 2013 Toon Goggles, Inc. Copyright © 2013 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™. © 2012 bbigg Applications Inc. 2013 Socialin, Inc. PicsArt is a trademark of Socialin, Inc. Copyright © 2010-2013 Out Fit 7. © Bin Weevils Ltd 2013. © 2013 Pyrosphere. Copyright © 2010 Tipitap, Inc. All Rights Reserved. ©Greenlife Apps. Copyright © 2013 Toon Goggles, Inc. Copyright © 2013 24-7 Entertainment GmbH. All rights reserved. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Android is a trademark of Google Inc.



Waarschuwing! Permanent gehoorverlies kan zich voordoen als de oor- of koptelefoon gedurende een lange periode aan een hoog volume wordt gebruikt.

Voor meer informatie over Kurio, ga naar www.kurioworld.com of neem contact op met:




+31 (0)900 7766332
support-nl@kurioworld.com



Gemaakt in China
Gedrukt in China
Feb 2014
V01

Profil-Einstellungen

- USB-Verbindung zulassen: Ermöglicht Eltern, einige externe Links in Apps zu blockieren oder freizugeben (z.B. Werbung).
- Externe Links in Apps zulassen: Ermöglicht Eltern, einige externe Links in Apps zu blockieren oder freizugeben (z.B. Werbung).
- Profil durch ein Passwort schützen: Schützt das Profil gegen den Zugriff durch andere Benutzer, z.B. Geschwister.
- Apps nach dem Installieren automatisch zulassen: Vom Elternbereich heruntergeladene Apps erscheinen automatisch im Profil des Kindes (nicht empfohlen).
- Anlickbare Benachrichtigungen: Bei Aktivierung dieser Einstellung sind durch Apps gesendete Benachrichtigungen im Profil anlickbar.

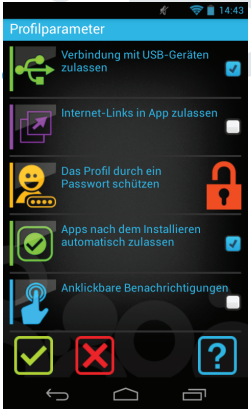

Zeitmanagement

Sie können den Zeitraum für das Spielen an jedem Tag der Woche mit einigen Klicks begrenzen. Legen Sie die Zeiten fest, die Ihr Kind am Tag mit Kurio spielen darf, oder legen Sie die maximale Spielzeit pro Tag fest.

- ZEITSTEUERUNG**
Zeitfenster festlegen, in denen das Tablet vom aktuellen Profil benutzt werden kann.
- Durch „Einschalten“ der Schaltfläche oben auf dem Bildschirm die Zeitsteuerung aktivieren.
 - Stellen Sie die Zeitsteuerung für jeden Tag: tippen Sie auf das Symbol, um das gewünschte Zeitschlitz in den Tag. Sie können mehrere Zeit Schlitzte und stellen verschiedene Zeitschlitz für jeden Tag der Woche.
 - Gleiche Einstellung auf die ganze Woche anwenden: Kästchen oben auf dem Bildschirm anklicken, um die Einstellungen für jeden Tag der Woche anzuwenden.



DAILY PLAYTIME
Activate this control to set the maximum play time for your child throughout the day. With this setting is turned on, the child can use the handheld during any of the time slots, but cannot exceed the max time for the day.

The playtime is displayed below each day. Press on the day you want to manage and a pop up menu will allow you to set-up the max play time for the selected day.


App-Verwaltung

- Auf der Hauptliste der gezeigten Apps das Kästchen neben der App markieren, die in dem Profil benutzt werden darf.
- Alle unmarkierten Apps erscheinen nicht auf der Benutzeroberfläche des Profils.
- Es können auch Einstellungen von anderen Profilen oder den voreingestellten Profilen importiert werden.
- Alle erlaubten Apps erscheinen auf dem Hauptbildschirm der Oberfläche des Kinderprofils.




Profile wechseln

Vom Elternkonto

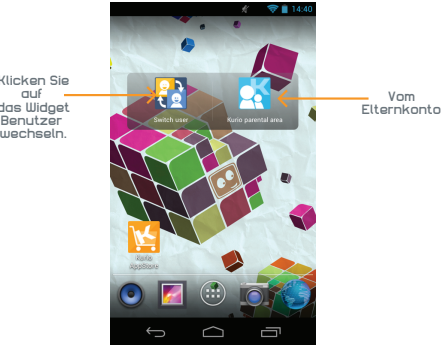

Vom gesperrten Bildschirm (zweimal die Power-Taste drücken)

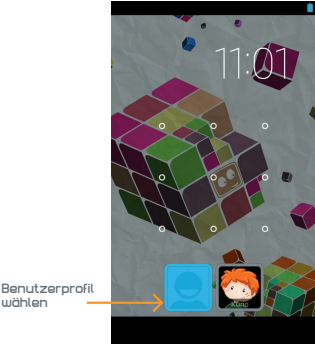

Belastung durch Funkfrequenzenergie

- Achtung: Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für Compliance zuständigen Stelle genehmigt wurden, können die Genehmigung des Benutzers zum Betrieb dieses Gerätes außer Kraft setzen.
- HINWEIS: Das Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz gegen schädliche Störungen bei Installation in einem Wohngebiet. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht gemäß den hier gegebenen Anweisungen angeschlossen und genutzt, kann das Gerät Funkübertragungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Geräten keine Störungen auftreten. Sollten durch das Gerät Störungen beim Radio- bzw. Fernschempfang auftreten, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts geprüft werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch die folgenden Maßnahmen zu beheben:
 - die Empfangsantenne neu ausrichten oder umstellen;
 - den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern;
 - das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis anschließen, als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist;
 - Fachhändler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zurate ziehen.

Begrenzter Einsatz elektronischer Geräte

- Die Benutzung von elektronischen/elektrischen Geräten kann den sicheren Betrieb einiger Flugzeuge beeinträchtigen und durch einige Fluglinien daher eingeschränkt werden. Bitte fragen Sie bei Ihrer Fluglinie vor Ihrer Reise nach.
- Kurio hat ein Flugzeugmodus. Zum Aktivieren des Flugzeugmodus gehen Sie zu Einstellungen auf der Android Benutzeroberfläche. Alle Funkverbindungen werden ausgeschaltet.

Konformitätserklärung

KD Interactive
Viladecans Business Park, Edificio Brasil,
C/ Catalunya, 83-85 PL 1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA, SPANIEN

Produkt: Kurio 4S
Modell: C13200

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: [1] Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und [2] muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, unter anderem Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

Eric Wolff
General Manager

Ausgabedatum: 15. Juli 2013

Datenschutzrichtlinie

Bei Aktivierung Ihres Kurio benötigen wir von Ihnen Ihre E-Mail-Adresse. Bitte aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse über den Elternbereich, um wichtige Updates und Informationen zu erhalten. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben und Sie können die Benachrichtigungen jederzeit durch Anklicken des Links am Ende jeder Kurio E-Mail abbestellen. Sie können unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit auf www.kurioworld.com.

Tipps und Empfehlungen

- Bei der Benutzung einiger Apps, die die Verarbeitungskapazität des Gerätes auslasten, kann das Gerät warm werden. Machen Sie in diesem Fall eine kurze Pause, um das Gerät abkühlen zu lassen.
- Zum Reinigen das Gerät einfach mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.
- Wenn sich das Gerät nicht voll auflädt oder bei einer Ladung über 5 % ausschaltet, müssen Sie eventuell die Batteriestandsanzeige zurücksetzen. Verbinden Sie den Netzadapter und halten Sie dann die POWER-Taste gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet. Die POWER-Taste solange gedrückt halten, bis das Batteriesymbol wieder erscheint. Wenn es erscheint, die Taste loslassen und erneut drücken, um das Gerät normal zu starten.
- Die Kurio-Hülle schützt Ihr Gerät in den meisten Fällen vor Schäden, in erster Linie soll sie aber Stürze, Stöße oder andere Aufpralle dämpfen. Wie jedes andere elektronische Gerät ist Kurio zerbrechlich und kann trotz der Schutzhülle brechen oder durch z. B. Stürze, Stöße oder durch das Anstoßen an andere Dinge beschädigt werden. Bitte mit Vorsicht behandeln. Zerbrochene Bildschirme und Tastfelder sind nicht von der Garantie abgedeckt und keine Hülle kann gegen jeden Schaden schützen.



- Das USB-Netzkabel nicht beschädigen oder verbiegen. Falls es beschädigt oder verbogen ist, kann es einen Stromschlag oder Fehlfunktionen bei der Benutzung auslösen. Wenn Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen, achten Sie darauf, dass Sie am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Schließen Sie den Adapter in der Nähe des Gerätes an, damit er gut zugänglich ist und das Kabel nicht gespannt wird.

Warnung

- Die gesamte Verpackung, wie Beutel, Plastikringe, Folien, Bildschirmschutzfolie und Pappbehalter, ist nicht Teil des Produktes und sollte entfernt werden, bevor Sie das Gerät einem Kind geben. Bitte Karton und Bedienungsanleitung zum Nachlesen aufbewahren.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Benutzen Sie zum Aufladen von Kurio nur den mitgelieferten Netzadapter.
- Benutzen Sie das Tablet nicht während des Ladens: Dies kann den Ladevorgang und die Akkulebensdauer verändern.
- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht und Hitzequellen fern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wasser.
- Um Hörschäden vorzubeugen, niemals Ohrhörer bei sehr hoher Lautstärke benutzen. Das Hören lauter Geräusche über längere Zeit kann zu zeitweiligem oder permanentem Hörverlust führen.
- Kurio niemals beim Fahren eines motorisierten Fahrzeugs oder Fahrrads benutzen.
- Falls Sie beim Gebrauch von Kurio Beschwerden oder Schmerzen in den Händen spüren, die Benutzung sofort einstellen.
- Machen Sie regelmäßig Pausen bei längerer Benutzung.
- Kleine, aus Kurio hervorragende Teile nicht versuchen zu entfernen. Das Gerät von kleinen Kindern fernhalten.
- Stecker nicht mit Gewalt in einen Port von Kurio schieben. Falls ein Stecker und ein Port nicht fest verbunden sind, vergewissern Sie sich, ob der Stecker in den Anschluss passt und ob Sie den Stecker korrekt in den Anschluss geschoben haben.
- Zum Reinigen des Bildschirms ein weiches, feuchtes Tuch benutzen. Keinen Alkohol, Lösungsmittel, Sprays oder scharfe Reiniger zum Reinigen Ihres Kurio benutzen.
- Die Silikonhülle soll bei leichtem Gebrauch und Stürzen schützen, garantiert jedoch keinen Schutz für dieses empfindliche Gerät bei schweren Stürzen, Miss- und Fehlgebrauch usw.
- Das Produkt und der Adapter müssen regelmäßig geprüft werden, und falls der Zustand des Gerätes zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen könnte, darf der Adapter nicht mehr benutzt werden, bis er repariert worden ist.



INBETRIEBNAHME



WICHTIGE INFORMATION - BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES KURIO LESEN

- Das Tablet ist von einem Erwachsenen zu konfigurieren, um angemessenen Schutz für alle Benutzer des Gerätes zu garantieren.
- Zum korrekten Ausschalten des Kurio die Power-Taste drücken, bis die Pop-up-Meldung erscheint, dann „Ausschalten“ wählen. Schalten Sie das Gerät nicht aus, indem Sie die Power-Taste drücken, bis es sich ausschaltet.
- Den Akku nicht ganz entladen (bei 5% oder mehr halten). Regelmäßig voll aufladen, um den Akku zu schonen.
- Passwort zurücksetzen: Der technische Support kann Ihr Elternbereich-Passwort eventuell nicht wiederherstellen. Notieren Sie es an einem sicheren Ort. Bei Verlust des Passwortes muss das Tablet möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und alle persönliche Daten gehen verloren.
- Verbinden Sie Ihr Kurio Tablet regelmäßig mit dem Internet, um die neuesten Upgrades zu erhalten. Updates werden kabellos auf Ihr Tablet übertragen.
- Bringen Sie Ihr Gerät bei Problemen bitte nicht ins Geschäft zurück. Lesen Sie unsere FAQs & Fehlerbehebung oder kontaktieren Sie den technischen Support auf www.kurioworld.com/us/support.php.

Mehr Tipps und Informationen auf WWW.KURIOWORLD.COM
Service-Hotline : +49 (0) 211 54206610